




- Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw toestel. Dit is afhankelijk van het land waar u het toestel hebt gekocht, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- Drukfouten voorbehouden.
- Dit product omvat bepaalde gratis/open source-software. De exacte voorwaarden van de licenties, vrijwaringen, dankbetuigingen en kennisgevingen zijn beschikbaar via de website van Samsung op [opensource.samsung.com](https://opensource.samsung.com).
- Het toestel gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.

<div>www.samsung.com</div>	
<div> <div><span></span></div> <div>Printed in Korea</div> <div>GH68-33560E</div> <div>Dutch. 05/2011. Rev. 1.1</div> </div>	<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div>



- Gebruik uw toestel om anderen in noodsituaties te helpen. Als u een verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens in gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
- Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal niet-alarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig ziet dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een klein verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een ander, speciaal niet-alarmnummer.

#### Het mobiele toestel goed onderhouden en gebruiken

##### Houd het toestel droog

- Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het toestel of elektronische circuits beschadigen.
- Als het toestel nat is, verwijdert u de batterij zonder het toestel aan te zetten. Droog het toestel met een doek en breng het naar een servicecenter.
- Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het toestel aangeeft. Waterschade aan het toestel kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.

**Gebruik of bewaar het toestel niet in stoffige of vuile omgevingen**  
Door stof kan het toestel beschadigd raken.

##### Leg het toestel niet op hellende vlakken

Als het toestel valt, kan het beschadigd raken.

**Bewaar het toestel niet in een te warme of te koude omgeving.**  
**Gebruik het toestel bij een temperatuur tussen -20°C en 50°C**

- Het toestel kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.
- Stel het toestel niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
- Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.

**Bewaar het toestel niet samen met metalen objecten zoals munten, sleutels en halsbanden**

- Het toestel kan daardoor vervormd of beschadigd worden.

### Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies

**Gebruik geen beschadigde elektriciteits snoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen**

**Raak het elektriciteitsnoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken**

**Buig of beschadig het elektriciteitsnoer niet**

**Gebruik het toestel niet terwijl het wordt opgeladen en raak het toestel niet met natte handen aan**

**Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij**

**Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere plotselinge schokken**

**Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant**

**Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui**


Er kan een storing optreden in uw toestel en het risico van een elektrische schok wordt verhoogd.

**Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet aan**

Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.

**Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze volgens de voorschriften af**

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel veroorzaken.
- Gool batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.



- Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten, kan brand ontstaan.

**Bewaar het toestel niet in de buurt van magnetische velden**

- Het toestel kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.
- Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden.
- Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.

**Bewaar het toestel niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten**

- De batterij kan lekken.
- Het toestel kan oververhit raken en brand veroorzaken.

**Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken**

- Het scherm van het toestel kan beschadigd raken.
- Als het toestel wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

**Gebruik de fitlser niet vlakbij de ogen van mensen of dieren**

Het gebruik van de fitlser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblindng of schade aan de ogen veroorzaken.

**Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader**

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.

**Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderdelen**

- Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van het toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken.

- Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

**Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade**

- Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of erg lage temperaturen.
- Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

#### Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel in een gesloten ruimte

**Schakel het toestel uit als het gebruik ervan is verboden**


Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

**Gebruik het toestel niet in de buurt van andere elektronische apparaten**

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency). Het toestel kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

**Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker**

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm van een pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken op de pacemaker.
- Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het toestel en de pacemaker als u het toestel toch moet gebruiken.




- Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.

**Bijt of zuig niet op het toestel of op de batterij**

- Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of exploderen.
- Als kinderen gebruik maken van het toestel, zorg er dan voor dat zij het op de juiste wijze gebruiken.

**Als u wilt spreken via het toestel:**

- Houd u het toestel rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
- Spreek rechtstreeks in de microfoon.
- Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel. Als u de antenne aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder worden of kan het toestel meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.

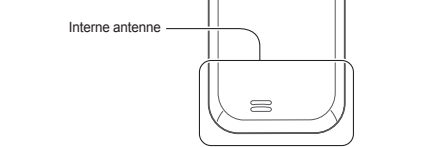

- Houd het toestel ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.

**Bescherm uw gehoor**



- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
- Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
- Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

- Gebruik het toestel niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren.

**Gebruik het toestel niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency)**

Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen RF-signalen (radio frequency).

**Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant voor informatie over storing via radiogolven**

Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van uw toestel. Neem contact op met de fabrikant om te controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.

**Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar**


- Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van het verwijderen van de batterij.
- Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.
- Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van het toestel.

**Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt**

Het gebruik van het toestel in vliegtuigen is niet toegestaan. Het toestel kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig.

**Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel**

Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.



**Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst**

Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden.

**Draag het toestel niet in een achterzak of om uw middel**

Als u valt, kunt u gewond raken of het toestel beschadigen.

**Haal uw toestel nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren**

- Door wijzigingen of aanpassingen van het toestel kan de garantie van de fabrikant vervallen. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor service.
- Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.

**Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel**

Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen, waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u allergisch bent voor de verf of metalen onderdelen van het product, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u het product niet langer gebruiken en moet u uw huisarts raadplegen.

**Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:**

- Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon.
- Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek schoon.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

**Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken is**

Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht.

Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.


**Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is**

**Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in het openbaar gebruikt**

#### Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel tijdens het besturen van een motorvoertuig

Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:

- Gebruik een handsfree toestel.
- Oefen u in het gebruik van het toestel en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele toestel.
- Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze toestel kunt bedienen terwijl u uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:
  - Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt, laat u de voicemail antwoorden.
- Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
- Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.
- Bel verstandig en schat de verkeersdrukte in. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als u toch iemand moet bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het nummer, controleer vervolgens de weg en de spiegels en ga dan verder.
- Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslapen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.
- Gebruik uw toestel om hulp in te de schakelen. Bel een lokaal alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken of andere noodsituaties.



**Laat het toestel niet gebruiken door kinderen**

Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het toestel spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten kunnen leiden.

**Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig**

- Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
- Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

**Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel**

Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

**Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten**

- Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het toestel.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

**Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft**

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat beilen met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

**Maak een back-up van belangrijke gegevens**

Samsung is niet aansprakelijk voor gegevensverlies.

#### Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 W/kg.

Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model 0,830 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

#### Correcte verwijdering van dit product


(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

- (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
- Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyden, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevordert.


Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyden.

## De SIM-kaart en de batterij plaatsen

- Verwijder de achterklep en plaats de SIM-kaarten.




- Plaats de batterij en plaats de achterklep weer terug.



### De batterij opladen

- Sluit de meegeleverde reisadapter aan.
- Als de batterij is opgeladen, koppelt u de reisadapter los.




- Haal altijd de reisadapter uit het toestel voordat u de batterij verwijdert. Als u de batterij verwijdert terwijl de reisadapter nog is aangesloten, kan het toestel worden beschadigd.

### Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 16 GB in het toestel plaatsen (afhankelijk van de fabrikant en het type van de geheugenkaart).

- Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw toestel. Formateer de geheugenkaart alleen met het toestel.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.

- Verwijder de achterklep en de batterij.
- Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar boven gericht.



- Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart vastklikt.
- Plaats de batterij en de achterklep weer terug.

### Pictogrammen in deze gebruiksaanwijzing

	<b>Let op:</b> situaties die schade aan het toestel of andere apparatuur kunnen veroorzaken.
	<b>Opmerking:</b> opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie.
	<b>Gevolgd door:</b> de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren. Bijvoorbeeld: selecteer in de menustand <b>Berichten</b> → <b>Bericht maken</b> (betekent <b>Berichten</b> , gevolgd door <b>Bericht maken</b> ).
	<b>Vierkante haken:</b> toetsen op het toestel. Bijvoorbeeld: <b>[*☎]</b> (de toets voor aan/uit/beëindigen).

### De stylus en het aanraakscherm gebruiken

Hier vindt u informatie over het gebruik van de stylus en het aanraakscherm.

- Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het aanraakscherm te voorkomen.

- Voor optimaal gebruik van het aanraakscherm verwijdert u de beschermende folie voordat u het toestel gebruikt.

- Tikken: één keer met de stylus aanraken om een menu, optie of toepassing te selecteren of starten.
- Blijven aanraken: tik op een item en blijf dit langer dan 2 seconden aanraken.

### De beltoon wijzigen

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Geluidsprofielen**.
- Selecteer het profiel dat u gebruikt.

- Als u het stille profiel of vliegtuigprofiel gebruikt, kunt u de beltoon niet wijzigen.

- Selecteer **Beltoon spraakoproep**.
- Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
- Selecteer een beltoon en selecteer **Instellen**.

Als u wilt overschakelen naar een ander profiel, selecteert u een profiel in de lijst.

#### Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

- Druk in de standby-stand op **[←→]** om de lijst met recent gekozen nummers weer te geven.
- Selecteer **◀** of **▶** voor een oproeptype.
- Scroll omhoog of omlaag naar een nummer of naam.
- Selecteer het nummer of de naam om details van de oproep te bekijken of druk op **[←→]** om het nummer te bellen.

- Slepen: tik en sleep de stylus omhoog, omlaag, naar links of rechts om items in lijsten te verplaatsen.

De achterkant van het toestel is uitgerust met een speciale sleuf voor het opbergen van de stylus.

#### Het toestel in- of uitschakelen

Het toestel inschakelen:

- Houd **[\*☎]** ingedrukt.
- Geef uw PIN-code in en selecteer **OK** (indien nodig).

Herhaal stap 1 om het toestel uit te schakelen.

#### Menu's openen

De menu's van het toestel openen:

- Selecteer in de standby-stand **Menu** om naar de menustand te gaan.
- Scroll naar links of rechts naar een hoofdmenuscherm.
- Selecteer een menu of toepassing.
- Druk op **[↵]** om een niveau omhoog te gaan. Druk op **[\*☎]** om terug te gaan naar de standby-stand.

- Wanneer u een menu wilt openen waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code ingeven die bij de SIM-kaart is geleverd. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

#### Widgets gebruiken

Hier vindt u informatie over het gebruik van widgets in het standby-scherm.

- Sommige van de widgets maken verbinding met webservices. Als u een webgebaseerde widget selecteert, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.
- Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

#### Widgets openen

- Scroll in de standby-stand naar links of rechts naar een paneel van het standby-scherm.
- Selecteer een widget in het standby-scherm om deze te activeren.

#### Uw widgets indelen

U kunt elk paneel van het standby-scherm inrichten met uw favoriete widgets.

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display** → **Widgets**.
- Selecteer een widget voor elk paneel.

### Uw SIM-kaarten beheren

Het toestel biedt ondersteuning voor de Dual SIM-stand waarmee u twee SIM-kaarten tegelijkertijd kunt gebruiken zonder ze te verwisselen. Hier vindt u informatie over het activeren van de SIM-kaarten en het wijzigen van de kaartinstellingen.

#### Schakelen tussen netwerken

Druk in de standby-stand op **[⏏]** om te schakelen tussen netwerken.

#### SIM-kaarten activeren

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beheer SIM-kaarten**. U kunt ook **[⏏]** ingedrukt houden in de standby-stand.
- Selecteer **Netwerk** en selecteer een SIM-kaart.
- Selecteer **Aan** → **Opslaan** om de kaart te activeren.

#### Automatisch schakelen tussen SIM-kaarten

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beheer SIM-kaarten**.
- Selecteer **Automatisch van SIM wisselen**.
- Selecteer **Automatisch van SIM wisselen** om de functie voor automatisch schakelen te activeren.
- Stel de begin- en eindtijd voor overschakelen naar de SIM-kaart in.
- Selecteer **Opslaan**.

#### Tekst ingeven

##### De tekstinvoerstand wijzigen

- Selecteer **NI** om de invoertaal te wijzigen.
- Selecteer **T9** om te schakelen tussen de T9- en ABC-standen. De stip wordt groen in de T9-stand.
- Selecteer **123 of sym** om over te schakelen naar de cijfer- of symboolstand.
- Selecteer **⬆** om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.

#### T9-stand

- Druk op de toepasselijke alfanumerieke toetsen om een heel woord in te geven.
- Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u **┐** om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u **AB** om een alternatief woord te selecteren.

#### ABC-stand

Druk op een toepasselijke alfanumerieke toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven.

#### Cijferstand

Druk op een toepasselijke alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.

#### Symbolstand

Druk op een toepasselijke alfanumerieke toets om een symbool in te geven.

##### Andere functies voor tekstinvoer gebruiken

- Selecteer **↶** en vervolgens de virtuele navigatietoets om de cursor te verplaatsen.
- Selecteer **✕** om tekens één voor één te verwijderen.
- Selecteer **1** herhaaldelijk om leestekens in te geven.

#### Een nieuw contact toevoegen

- De geheugenlocatie waar nieuwe contacten worden opgeslagen, is mogelijk vooraf ingesteld. Dit is afhankelijk van uw serviceprovider. Als u de geheugenlocatie wilt wijzigen, selecteert u in de menustand **Contacten** → **Meer** → **Instellingen** → **Opslaglocatie** → een geheugenlocatie.

- Selecteer in de standby-stand **Toetsen** en geef een telefoonnummer in.
- Selecteer **Ⓜ**.
- Selecteer **Contact toevoegen** → een geheugenlocatie (indien nodig).
- Selecteer een type nummer (indien nodig).
- Geef de contactgegevens in.
- Selecteer **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.

#### Berichten verzenden en bekijken

#### Een SMS- of MMS-bericht verzenden

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken**.
- Selecteer het veld voor de ontvanger → **Handmatig ingeven**.
- Geef het nummer van de ontvanger in en selecteer **Gereed**.
- Selecteer het tekstinvuerveld.
- Geef het bericht in en selecteer **Gereed**.
  - *Zie "Tekst ingeven"*.
- Ga naar stap 7 als u het bericht als SMS-bericht wilt verzenden.
- Ga door met stap 6 als u multimedia wilt bijvoegen.
- Selecteer **Media toevoeg**. en voeg een item toe.
- Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

#### SMS- of MMS-berichten weergeven

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Postvak IN**.
- Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

#### Nepoproepen plaatsen

U kunt een oproep aan uzelf simuleren als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen.

#### De functie voor nepoproepen inschakelen

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Sneltoets nepoproep**.

#### Een nepoproep plaatsen

Houd in de standby-stand de volumetoets ingedrukt.

#### Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u SOS-berichten naar uw familie of vrienden verzenden.

#### Het SOS-bericht activeren

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
- Selecteer **SOS wordt verzonden** om de functie voor SOS-berichten te activeren.
- Selecteer **Ontvangers** → **Ontvangers toevoegen** → **Contacten**. U kunt ook het nummer van een ontvanger ingeven. Ga naar stap 6.
- Selecteer **Meer**.
- Selecteer contacten → **Voeg toe**.
- Wanneer u de ontvangers hebt ingesteld, selecteert u **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.
- Selecteer **Herhalen**, stel het aantal keren in dat het SOS-bericht moet worden herhaald en selecteer **Opslaan**.
- Druk op **[↵]** → **Ja**.

#### Een SOS-bericht verzenden

- Terwijl het aanraakscherm en de toetsen zijn vergrendeld, drukt u vier keer op de volumetoets om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers.
- Druk op **[\*☎]** om de SOS-stand af te sluiten.

SAMSUNG ELECTRONICS									
<p align="center"><b>Conformiteitsverklaring (R&amp;TTE-richtlijn)</b></p> <p align="center"><b>Samsung Electronics</b></p> <p>verklaaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product</p> <p align="center"><b>GSM Wi-Fi Mobiele telefoon<span> </span>: GT-E2652W</b></p>									
<p>waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.</p> <table> <tr> <td>Veiligheid</td><td>EN 60950-1<span> </span>: 2006 +A11:2009 EN 50332-2<span> </span>: 2003</td></tr> <tr> <td>SAR</td><td>EN 50360<span> </span>: 2001 EN 62209-1<span> </span>: 2006</td></tr> <tr> <td>EMC</td><td>EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)</td></tr> <tr> <td>Radio</td><td>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</td></tr> </table>		Veiligheid	EN 60950-1 <span> </span> : 2006 +A11:2009 EN 50332-2 <span> </span> : 2003	SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001 EN 62209-1 <span> </span> : 2006	EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)	Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Veiligheid	EN 60950-1 <span> </span> : 2006 +A11:2009 EN 50332-2 <span> </span> : 2003								
SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001 EN 62209-1 <span> </span> : 2006								
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)								
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)								
<p>Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotoets zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.</p> <p>De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/ EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):</p> <p>BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Kenmerk: 0168</p>									
<p>De technische documentatie wordt beheerd door:</p> <p align="center">Samsung Electronics QA Lab.</p>									
<p>en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.</p> <p><i>(Vertegenwoordiging in de EU)</i></p> <p align="center">Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</p>									
2010.12.21	Joong-Hoon Choi / Lab Manager								
(plaats en datum van uitgifte)	(naam en handtekening van bevoegde persoon)								
<p>* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.</p>									